


久而久®

工業用水冷扇

使用說明書

JU-80L 525W

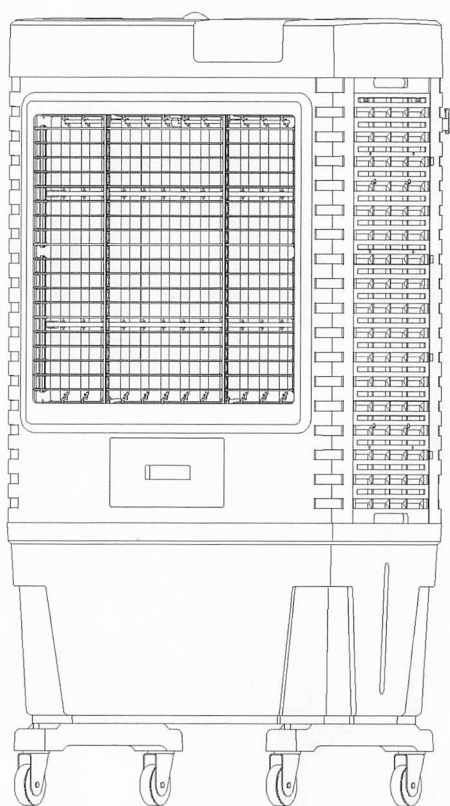

使用前請詳閱說明書，并妥善保管

目錄

注意事項/緊急處理方式.....	1
使用方法/控制面板與功能介紹.....	2
各部名稱及產品規格.....	3
安全注意事項.....	4
簡易故障排除與可更換零部件.....	5
產品清潔保養.....	6

注意事項

警告

1. 機體安裝於特殊環境時（例如：易受海邊鹽份，硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會經銷商提供保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭事務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非本司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損壞賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格之人員更換避免危險。

緊急處理方法

※ 當本機有動作異常現象發生，請儘速切斷電源開關，拔掉電源插頭，並立即通知本公司服務單位處理，切勿自行拆修以免發生危險。



水冷扇功能說明

水冷扇是一種十分經濟實惠的製冷方式。空氣在經過蒸發媒介時可以得到冷卻，冷卻後的新鮮空氣與皮膚接觸可令身體感受清涼。

水冷扇工作原理

水冷扇的工作原理是利用表面積相當大的特種濕簾。這個濕簾是採用紙質的，表面具有波紋的蜂蜜形狀。另外它的組成當中，還包括高效的風機以及水循環系統，再加上浮球補水裝置外部裝置為機殼，還有電器元件等各個部件組成。

一旦水冷扇在運行的時候機外空氣由於受到壓力的作用而穿過吸水性非常好的濕簾這樣的情況下就可以看到濕簾上的水，會在絕熱的情況下進行蒸發，以這種方式帶走大量的潛熱。

適用場所

此款水冷扇功率較一般水冷扇大，非常適合用在工廠環境。

使用方法

腳輪安裝:

注意:本機配有4個4寸腳輪，其中腳輪帶剎車2個，不帶剎車2個，使用前請將腳輪取出按照圖1把每個腳輪用螺絲固定在水箱底部，注意將帶剎車的放在同一邊，不帶剎車的放在另一邊。

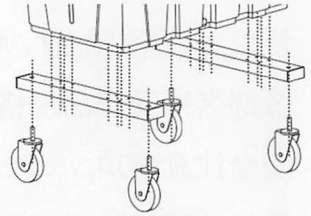


圖1

注水:

如圖2所示，用力按下注水口上方，打開注水門使用水管或噴壺加水，注意不要溢出，然後關上注水門，用力按壓確保注水門合攏。本機配有外接水管口，只要將外部水源的水管接口擰入本機的外接水口螺口即可，機器內部的浮閥會根據水位自動開啟或關閉。

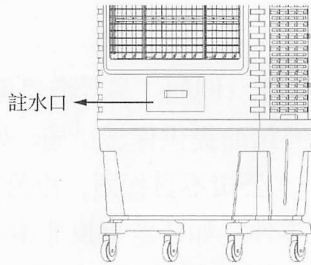


圖2

風扇操作/風速調節:

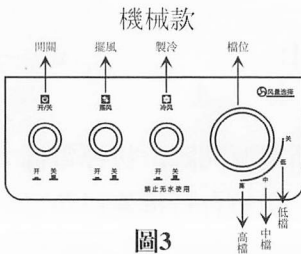


圖3

加水:

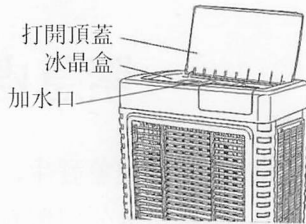





圖4

水泵/製冷控制:

如需使用本機製冷，機內必須注水，將水泵按鈕開至 ，可啟動水泵，如只需將本機作風扇使用，請將水泵按鈕開至OFF /關。

擺動送風控制:如需讓本機廣角自動送風，將擺葉控制旋鈕旋至 ，如只需定點集中送風，請將擺葉按鈕開至OFF /關。

各部位名稱

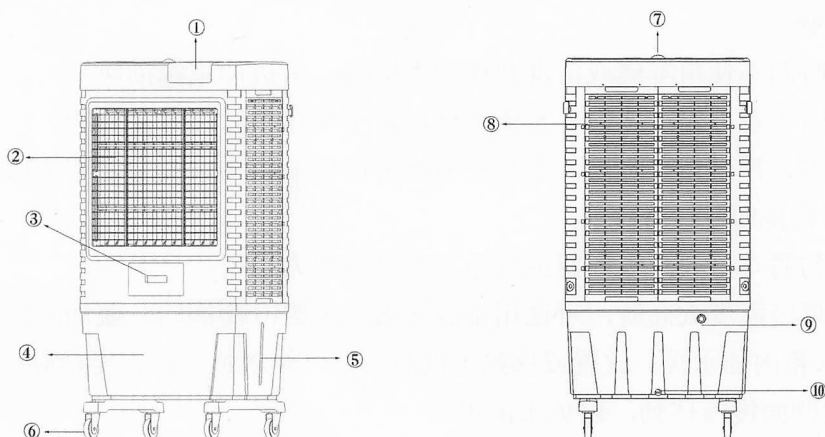

各部位 名稱說明	①	控制面板	⑥	方向腳輪
	②	送風口	⑦	上蓋
	③	進水口	⑧	後蓋
	④	水箱	⑨	浮球
	⑤	水位標	⑩	出水口

產品規格

產品機型	JU-80L 525W	產品尺寸(長×寬×高)	70CM×44CM×145CM(含腳輪)
額定電壓	110V	紙箱尺寸(長×寬×高)	75.3CM×48.3CM×133CM
總消耗電功率	525W	水箱容量	80L


注意事項

※ 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明

1. 本產品應按額定電壓使用。
2. 非專業維修人員，不得自行修理或改造本機。
3. 嚴禁用濕手進行操作，以免觸電造成危害。
4. 如果電源損壞，為避免危險，必須由製造廠商其維修部的專業維修人員更換。
5. 長時間不使用本機或清洗和移動本機時，請拔掉電源插頭。
6. 為防止意外傷害或造成本機損壞，請不要在出風口插入異物。
7. 請勿在戶外使用本機，嚴禁在易燃易爆性氣體的環境中使用本機，避免陽光長期照射本機。
8. 請勿將本機放置在傾斜或其他不平整的地方使用。
9. 當環境濕度太高時，可選用常溫送風，因製冷功能同時兼加濕作用。
10. 水箱內加水後，放置或移動本機時，不可傾斜或碰撞，要移動機體時請從側面慢慢移動，以免水溢出。
11. 使用本機嚴禁翻倒，以防造成事故。若本機不慎傾倒，且機內有水，則應立即拔掉電源插頭，並送修或售後服務處檢修。
12. 請勿在本機上擺放物品，嚴禁覆蓋進風口和出風口。
13. 清洗本機外表時，應用濕布（或加少量清洗劑）擦拭，勿用具腐蝕性的清洗劑。嚴禁用水沖本機。
14. 請勿將本機進出口貼近牆壁、窗簾等實物，以免發生危險或損壞本機。
15. 本機在使用時不可用力敲擊或搖晃機身，否則恐會引起自動停機。
16. 夏天水箱中的水容易變質產生異味，請勤換水。
17. 本機前兩次剛使用時有少許異味屬於正常現象，此異味為新濕簾剛接觸時散發的氣味。
18. 濕簾位置較容易移位，可能造成噴水異常或無法開機，請注意濕簾位置往扇葉方向調整。

簡易故障排除


故障:水泵不能打水。

- 原因:** 1. 水泵未啟動。請將水泵按鈕置於“ ”狀態。
2. 水位過低。請加水並確定水泵開啟。
3. 水泵損壞。請更換水泵。

故障:風扇不轉。

- 原因:** 1. 檢查電源是否正確連接，開關是否完好。
2. 如已連接接地保護，請檢查是否斷路。


故障:擺葉不動。

- 原因:** 1. 擺葉不動。請將擺葉旋置於“ ”。

可更換零部件

編號零部件名稱

1、後濕簾.....	001
2、側濕簾.....	002
3、濕簾架裝配件.....	003
4、濕簾固定釘.....	004
5、水泵.....	005
6、排水管裝配件.....	006
7、2.5腳輪(不帶剎車).....	007
8、2.5腳輪(帶剎車).....	008

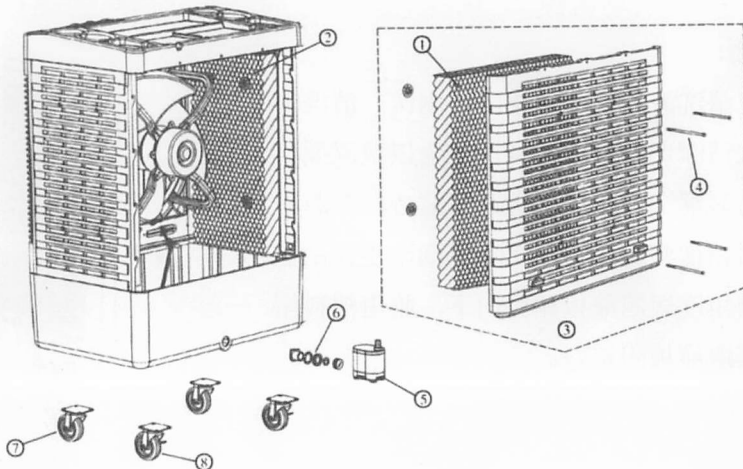

維修及保養

警告: 進行任何維修前, 必須將本機插頭拔下。

裝卸後濕簾板:

要卸下後濕簾板, 如圖5所示, 必須先擰下後板上方的四顆螺絲, 再將後濕簾板往上提直至後濕簾板底部脫離水箱并往外拉, 直至後濕簾板完全鬆脫。

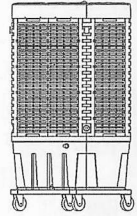


圖5

放水(排空機器):

放水前, 如圖6所示, 只需將本機水箱後面的排水旋鈕擰下並將機身略往後傾斜, 水箱的水即可完全排空。機器需定期排水以使水質保持清潔。推薦清洗時間為每周一次。如長期不使用, 請將水排空。

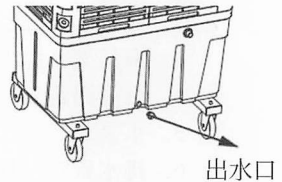


圖6

清潔/更換濕簾:

需要時應清洗濕簾, 或每季清洗兩次。清洗時先在水中加入清潔劑並輕柔擦洗, 避免損壞濕簾。如濕簾積垢過多應進行更換。拆卸濕簾時, 需將固定濕簾的塑料帽從塑釘拔下, 如圖7所示。更換的濕簾應保持斜槽角度與濕簾板相對向下, 並用塑料帽與塑釘將其與濕簾板固定好。

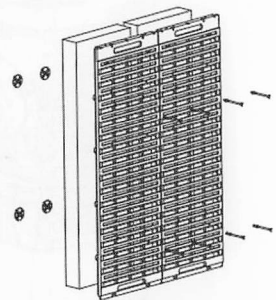


圖7

商品服務保證書

NO: _____

姓名		電話	
地址			
E-MALL			
商品名稱		購買日期:	年 月 日
型號		經銷商確認章	銷售商簽名/手機
請詳閱背面保證說明 為確保您的權益，請要求經銷商將品名、店址、購買日期等資料填寫清楚，始享有自購買日起一年的免費售後服務。			

請妥善保管本張服務保證書 以確保您的權益

本張服務保證書不能補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作

服務保證內容:

一、自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，本公司免費維修。

二、需用郵寄方式寄送維修時，其運送費用由顧客自行負責。

三、雖在保證期間內，若有下列之狀況下恕不免費修理。

1. 未能出示保證書。

2. 人為因素使用不當或擅自改裝者。

3. 因天災地震運送跌落所造成之損害。

四、消耗性產品或零件不在保證範圍之內。

五、本卡若無經銷商蓋章證明，且無法提出購買證明者恕不提供保證。

六、如電源綫損壞時，請速與本公司服務電話聯絡。